

## Montage d'un Bi-bouteilles


Commencez par monter les culots sur les fûts. Il suffit de prendre le fût de le l'enfoncer dans le culot.

Vérifiez que les fûts sont vides (il y a normalement des pastilles « sécheur » à l'intérieur)

Ensuite démontez la robinetterie, en séparant les robinets droit, gauche et l'isolateur central. Vissez les tubes plongeurs sous chaque robinet.

Montez chaque robinet sur les fûts. Serrer modérément (en tapant avec la main suffit).

Positionnez les deux fûts devant vous, les ouvertures des robinets à votre opposé (vous regardez « derrière » le Bi). Alignez l'isolateur entre les fûts, en veillant à ce que l'écrou fendu de l'isolateur soit à votre droite.

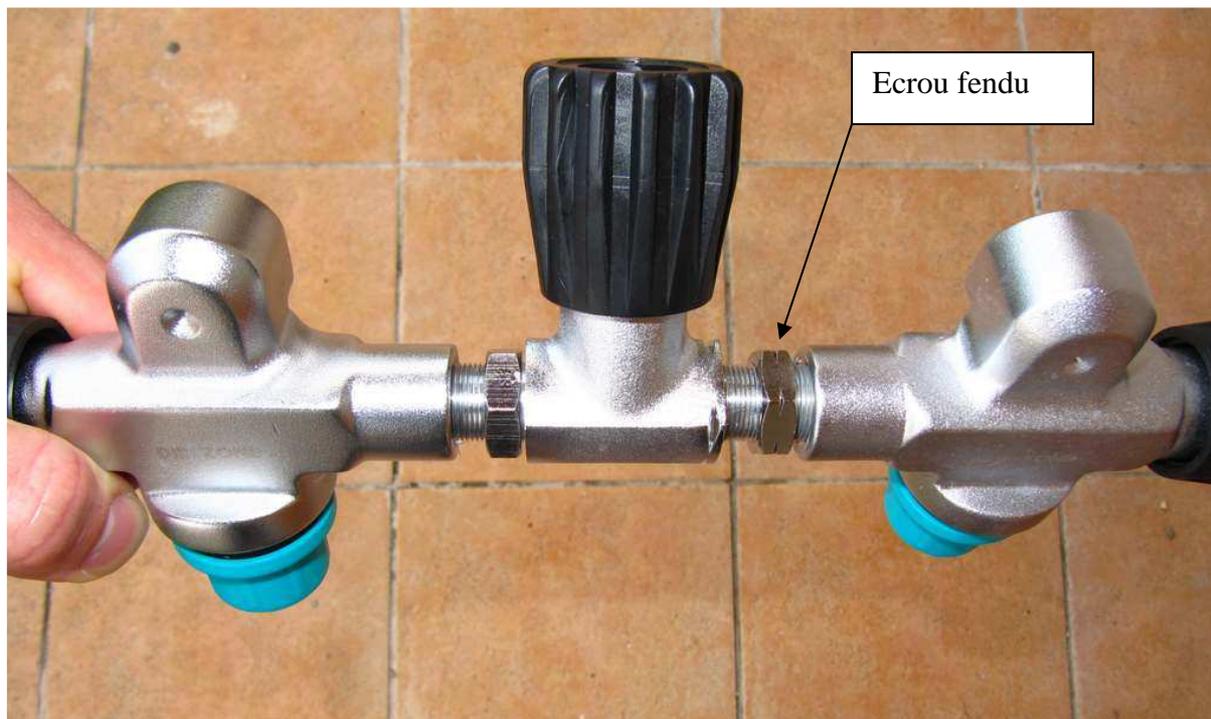

En approchant les fûts et en veillant que le pas de vis « accroche » en même temps sur les deux robinets, vissez l'isolateur en tournant vers l'avant. Vissez à fond, puis dévissez d'environ 3 tours.

Passez le premier cerclage par-dessus les robinets, autour des fûts. Faites la même chose pour le second. Vous pouvez si vous le souhaitez mettre du ruban adhésif à l'intérieur des cerclages afin d'éviter la formation de rouille entre les blocs et les cerclages (espace très difficile à rincer)

Montez la visserie.

Positionnez le cerclage du haut à la limite haute du fût. Cad juste à l'endroit où il commence à s'arrondir.



Limite haute

Positionnez le cerclage du bas en fonction des ouvertures de votre plaque.

Serrez les cerclages. Attention à ne pas trop serrer l'écrou sous peine de détruire le filetage !!!

C'est fini.